Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8632
HP8633
HP8634

EN	User manual	IT	Manuale utente
DA	Brugervejledning	NL	Gebruiksaanwijzing
DE	Benutzerhandbuch	NO	Brukerhåndbok
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	PT	Manual do utilizador
ES	Manual del usuario	SV	Användarhandbok
FI	Käyttöopas	TR	Kullanım kılavuzu
FR	Mode d'emploi	MS-MY	Manual pengguna
IN	Buku Petunjuk Pengguna	ZH-CN	用户手册

PHILIPS

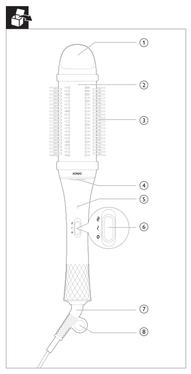

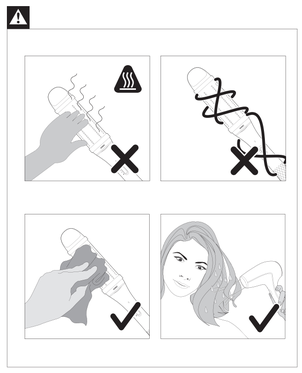

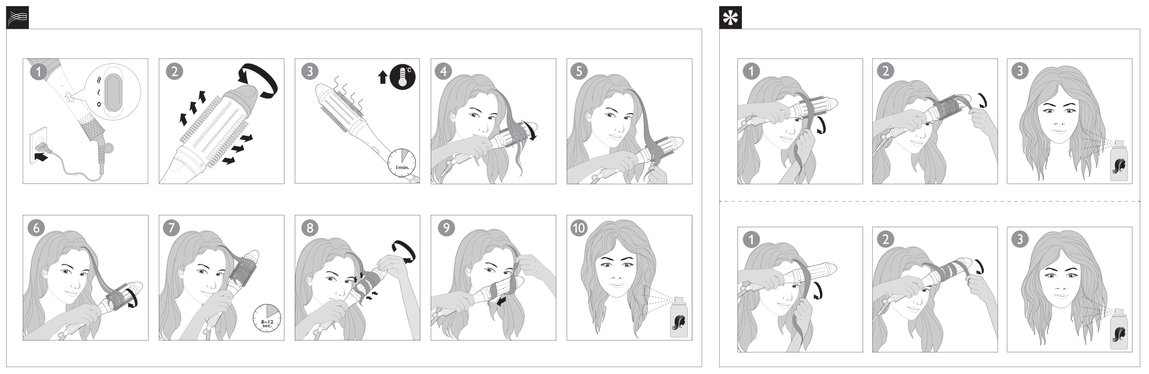

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 35731

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin.
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface.
- Avoid the mains cord from coming into contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the barrel clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel.
- The barrel has a layer of coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

2 Introduction

Philips 45mm styling brushes (HP8632, HP8633, HP8634) allow you to quickly and easily create soft curls and waves while caring for your hair. Heated 45mm barrel secures long lasting results, and retractable bristles guarantee safe application and perfect styling results. Hope you will enjoy using your **Heated Styling Brush.**

3 Overview

① Bristle Retraction Knob
② Brush Barrel
(HP8632 only) With Keratin Coating
(HP8633 only) With Ceramic Coating
(HP8634 only) With Tourmaline Ceramic Coating
③ Bristles
④ Ion Outlet
⑤ Power-on Indicator
⑥ Temperature/Off Switch
⑦ 360° Swivel Cord
⑧ Hanging Loop

4 Style your hair

Preparation for your hair:

- Apply heat protection spray on wet hair before drying it.
- Make sure your hair is completely dry before styling.
- If you have curly or frizzy hair, comb them through before starting using the heated styling brush.
- Apply mild hair fixation spray before styling with heated styling brush.

1 Connect the plug to a power supply socket. Select suitable temperature setting (≈ or ≈≈) according to your hair type as follow:

Hair Type	Switch	Temperature Setting
Fine and fragile	≈	Low (160 °C)
Normal and thick	≈≈	High (190 °C)

↳ The power-on indicator lights up (⑤).

↳ The ion function is activated when the appliance is switched on.This function provides additional shine and reduces frizz.

2 Turn the bristle retraction knob (①) to fully extract the bristles.
3 Place the appliance on a heat-resistant surface. After 60 seconds, the appliance is ready for use.
4 Take a hair strand between 2cm and 4cm. Brush down the length of the hair till you almost reach the hair ends.
Tips: For more defined curls and waves, take smaller sections of hair.
5 Rotate the handle such that the hair ends are wound around the barrel (②). Make sure that hair is evenly spread on the barrel.
Tip: If the hair slip off the barrel, use your fingers to place the loose hair in-between the bristles.
6 Rotate the handle for the hair strand to be completely on the barrel (③).
7 Keep the brush in the position for 8 to 12 seconds.
Note: To prevent hair from tangles, rotate the styling brush in a single direction when curling your hair.
8 Turn the knob (①) to retract the bristles.
9 Remove the brush horizontally to release the hair. Do not unwind the strand.
Tips: After taking the brush out of your hair, hold the curl in your hand for few seconds in order for the curls to cool down to give longer lasting result.
Repeat steps 2-9 to style the rest of your hair.
10 Always apply hair fixation spray after styling.

5 Additional styling tips

If you want to add more volume to your hair, wrap your hair from the roots to the tips, ensuring that hair is spread evenly across the barrel. When wrapping your hair from the roots, you can either extract the bristles to secure your hair in position, or retract the bristles for faster styling. To avoid unintentional burns, remember to practice using with the bristles fully extracted.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Remove hairs and dust from the appliance.
4 Clean the appliance with a damp cloth.
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust.
6 You can also hang it with the hanging loop (⑧).

6 Guarantee and service

If you need more information or if you have any problems, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

7 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work at all.	The power socket to which the appliance has been connected may be broken.	Check the appliance is plugged in correctly. Check the fuse for this power socket in your home.
	The appliance may not be suitable for the voltage to which it has been connected.	Ensure that the voltage indicated on the type plate of the appliance corresponds to the local mains voltage.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet på en varmebestandig, stabil og jævn overflade.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Hold cylinderen ren og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel.
- Cylinderen har en belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljø

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

2 Indledning

Philips 45 mm stylingbørster (HP8632, HP8633, HP8634) giver dig mulighed for hurtigt og nemt at lave blede krøller og bølger, samtidig med at du beskytter dit hår. Opvarmet 45 mm cylinder sikrer resultater, der holder længe, og indtrækkelige børstehår garanterer sikker anvendelse og perfekte stylingresultater. Vi håber, at du bliver glad for din **opvarmede stylingbørste.**

3 Oversigt

① Knap til indtrækning af børstehår
② Børstecylinder
(kun HP8632) med keratinbelægning
(kun HP8633) med keramisk belægning
(kun HP8634) med turmalinkeramisk belægning
③ Børstehår
④ Ion-udgangshuller
⑤ Strømindikator
⑥ Temperatur/sluk-kontakt
⑦ Ledning med 360° kugleled
⑧ Ophængningsstrop

4 Styling af dit hår

Forberedelse af håret:

- Anvend varmebeskyttende spray i det våde hår inden tørring.
- Sørg for, at håret er helt tørt, før du styler det.
- Hvis du har krøllet eller kruset hår, skal du rede det, før du begynder at bruge den opvarmede stylingbørste.
- Anvend en let hårfikserende spray, før du styler med den opvarmede stylingbørste.

1 Sæt stikket i stikkontakten. Vælg en passende temperaturindstilling (≈ eller ≈≈ (①) alt efter din hårtype som følger:

Hårtype	Omskifter	Temperaturindstilling
Fint og skrøbeligt	≈	Lav (160°C)
Normalt og tykt	≈≈	Høj (190°C)

↳ Strømindikatoren lyser (⑤).

↳ Ion-funktionen aktiveres, når apparatet tændes. Denne funktion giver yderligere glans og reducerer krusning.

2 Drej knappen til indtrækning af børstehår (①) for at få børstehårene helt ud.
3 Anbring apparatet på et varmebestandigt underlag. Efter 60 sekunder er apparatet klart til brug.
4 Tag fat om en hårlok på mellem 2 cm og 4 cm. Børst i hele hårets længde, til du næsten når til hårspidserne.
Tip: Du kan få mere definerede krøller og bølger ved at tage mindre hårlokker ad gangen.
5 Drej håndtaget, så hårspidserne rulles rundt om cylinderen (②). Sørg for, at håret er jævnt fordelt på cylinderen.
Tip: Hvis håret smutter af cylinderen, kan du bruge fingrene til at placere det løse hår mellem børstehårene.
6 Drej håndtaget, så hårlokken ligger helt på cylinderen (②).
7 Hold børsten i denne position i 8 til 12 sekunder.
Bemærk: For at undgå at håret filtrer, skal du dreje stylingbørsten i en enkelt retning, når du krøller dit hår.
8 Drej knappen (①) for at trække børstehårene ind.
9 Fjern børsten vandret for at frigøre håret. Sno ikke hårlokken ud.
Tip: Når du har taget børsten ud af håret, skal du holde krøllen i hånden i et par sekunder, for at krøllerne kan køle af, hvilket giver et resultat, der holder længere.
Gentag trin 2 til 9 for at style resten af håret.
10 Anvend altid hårfikseringsspray efter styling.

5 Flere tip til styling

Hvis du vil give dit hår mere fylde, skal du omvikle håret fra rod til spids, og sørge for, at håret er fordelt ligeligt over cylinderen. Når du omvikler dit hår fra hårrødderne, kan du enten trække børstehårene ud for at holde håret på plads eller trække børstehårene ud for hurtigere styling. For at undgå forbrænding skal du huske at øve brugen med børstehårene trukket helt ud.
Efter brug
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Fjern hår og støv fra apparatet.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er fri for støv.
6 Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (⑧).

6 Garanti og service

Hvis du har behov for flere oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

7 Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Apparatet virker slet ikke.	Måske virker den stikkontakt, som apparatet er sluttet til, ikke.	Kontroller, at apparatet er sat korrekt i stikkontakten. Kontroller skringen til denne stikkontakt.
	Hårtørreren er måske ikke beregnet til den netspænding, den er tilsluttet.	Kontroller, at den angivne netspænding på apparatets typeskilt svarer til den lokale netspænding.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
- Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Aufsätze sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel.
- Die Stylingbürste hat eine Schutzbeschichtung. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umgebung

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

2 Einführung

45 mm Philips Stylingbürsten (HP8632, HP8633, HP8634) ermöglichen Ihnen das schnelle und einfache Stylen von Locken und Wellen, während das Haar geschont wird. Die beheizte 45 mm Stylingbürste sorgt für lang anhaltende Ergebnisse, und einziehbare Bürstenreihen garantieren die sichere Anwendung und ein perfektes Styling. Wir hoffen, dass Sie die Verwendung Ihrer erhitzten **Stylingbürste** genießen werden.

3 Überblick

① Regler zum Einziehen der Bürstenreihen
② Bürstenstab
(Nur HP8632) Mit Keratinbeschichtung
(Nur HP8633) Mit Keramikbeschichtung
(Nur HP8634) Mit Tourmalin-Keramikbeschichtung
③ Bürstenreihen
④ Ionen-Auslass
⑤ Betriebsanzeige
⑥ Temperatur-/Aus-Schalter
⑦ 360 Grad-Kabelgelenk
⑧ Aufhängeöse

4 Haare stylen

Vorbereitung für Ihr Haar:

- Tragen Sie Hitzeschutzspray auf das feuchte Haar auf, bevor Sie es trocknen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar vollständig trocken ist, bevor Sie es stylen.
- Wenn Sie lockiges oder krauses Haar haben, kämmen Sie es durch, bevor Sie beginnen, die erhitzte Stylingbürste zu verwenden.
- Verwenden Sie ein mildes Hairspray bevor Sie das Styling mit der erhitzten Bürste beginnen.

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. Wählen Sie die richtige Temperatureinstellung (≈ oder ≈≈ (⑥) entsprechend Ihrem Haartyp folgendermaßen aus:

Haartyp	Schalten	Temperaturstufe
Fein und brüchig	↳ ≈	Niedrig (160 °C)
Normal und dick	≈≈	Hoch (190 °C)

↳ Die Betriebsanzeige leuchtet auf (⑤).

↳ Die Ionisierungsfunktion wird aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Sie verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass Ihr Haar leichter kämmbar ist.

2 Drehen Sie den Regler zum Einziehen der Bürstenreihen (①), um die Bürstenreihen vollständig auszufahren.
3 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche. Nach 60 Sekunden ist das Gerät bereit für den Gebrauch.
4 Nehmen Sie eine Haarsträhne von 2 bis 4 cm. Bürsten Sie an der Haarsträhne entlang, bis Sie fast die Haarspitzen erreicht haben.
Tipps: Nehmen Sie für definiertere Locken und Wellen kleinere Haarsträhnen.
5 Drehen Sie den Griff so, dass die Haarspitzen um die Bürste gewickelt werden (②). Vergewissern Sie sich, dass das Haar gleichmäßig über die Bürste verteilt ist.
Tipp: Wenn das Haar von der Bürste rutscht, verwenden Sie Ihre Finger, um das lose Haar zwischen die Bürstenreihen zu platzieren.
6 Drehen Sie den Griff, damit die Haarsträhne vollständig um die Bürste gewickelt wird (③).
7 Halten Sie die Bürste 8 bis 12 Sekunden lang in dieser Position.
Hinweis: Um ein Verknoten der Haare zu verhindern, drehen Sie die Stylingbürste beim Stylen der Locken nur in eine Richtung.
8 Drehen Sie den Regler (①), um die Bürstenreihen einzuziehen.
9 Ziehen Sie die Bürste horizontal aus dem Haar heraus. Wickeln Sie die Strähne nicht ab.
Tipps: Nachdem Sie die Bürste aus Ihrem Haar entfernt haben, halten Sie die Locke einige Sekunden in Ihrer Hand, damit die Locke abkühlt und Sie somit ein länger anhaltendes Ergebnis erzielen.
Wiederholen Sie die Schritte 2-9 für den restlichen Teil Ihrer Haare.
10 Verwenden Sie nach dem Styling immer Hairspray.

5 Weitere Stylingtipps

Wenn Sie Ihrem Haar mehr Volumen verleihen wollen, wickeln Sie Ihr Haar von den Wurzeln zu den Spitzen auf, und stellen Sie dabei sicher, dass das Haar gleichmäßig über die Bürste verteilt ist. Beim Aufwickeln Ihrer Haare von den Wurzeln an können Sie die Bürstenreihen entweder ausfahren, um Ihr Haar in Position zu bringen, oder Sie können die Bürstenreihen für ein schnelleres Styling einziehen. Um versehentliche Brandwunden zu vermeiden, üben Sie den Gebrauch mit den ausgefahrenen Bürstenreihen.
Nach der Verwendung
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf.
6 Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (⑧).

6 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie finden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

7 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Möglicherweise ist die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, kaputt.	Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Prüfen Sie in Ihrem Zuhause die Sicherung für diese Steckdose.
	Möglicherweise ist das Gerät nicht für die verfügbare Netzspannung geeignet.	Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή με την επιδερμίδα.
- Πρέπει πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα) όταν είναι ζεστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Να διατηρείτε το σώμα της συσκευής καθαρό, χωρίς σκόνη και υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι και τζελ.
- Το σώμα της συσκευής διαθέτει επίστρωση. Η επίστρωση μπορεί να φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για το χρήστη.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβάλλον

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Εισαγωγή

Οι βούρτσες φορμαρίσματος 45 χιλ. της Philips (HP8632, HP8633, HP8634) σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε γρήγορα και εύκολα απαλές μπούκλες και κυματισμούς, φροντίζοντας ταυτόχρονα τα μαλλιά σας. Το θερμαινόμενο σώμα 45 χιλ. της συσκευής εξασφαλίζει αποτελέσματα που διαρκούν, ενώ οι αποσυρόμενες τρίχες εγγυώνται ασφαλή εφαρμογή και τέλειο φορμάρισμα. Ελπίζουμε η **θερμαινόμενη βούρτσα φορμαρίσματος** να καλύψει τις ανάγκες σας.

3 Επισκόπηση

① Κουμπί απόσυρσης των τριχών της βούρτσας
② Σώμα της βούρτσας
(Μόνο στον τύπο HP8632) με επίστρωση κερατίνης
(Μόνο στον τύπο HP8633) με κεραμική επίστρωση
(Μόνο στον τύπο HP8634) με κεραμική επίστρωση τουρμαλίνης
③ Τρίχες βούρτσας
④ Έξοδος ιόντων
⑤ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
⑥ Διακόπτης θερμοκρασίας/απενεργοποίησης
⑦ Περιστρεφόμενο καλώδιο 360°
⑧ Γαντζάκι για κρέμασμα

4 Διαμορφώστε το στυλ των μαλλιών σας

Προετοιμασία των μαλλιών σας:

- Ψεκάστε σπρέι προστασίας από τη θερμότητα σε βρεγμένα μαλλιά πριν τα στεγνώσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι εντελώς στεγνά πριν από το φορμάρισμα.
- Αν έχετε σγουρά μαλλιά ή μαλλιά που φριζάρουν, χτενίστε τα καλά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη θερμαινόμενη βούρτσα φορμαρίσματος.
- Ψεκάστε σπρέι βιζαρίσματος για μεσαίο κράτημα πριν κάνετε το φορμάρισμα με τη θερμαινόμενη βούρτσα φορμαρίσματος.

1 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα. Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας (≈ ή ≈≈ (⑥) ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας ως εξής:

Τύπος μαλλιών	Διακόπτης	Ρύθμιση θερμοκρασίας
Λεπτά και εύθραυστα	≈	Χαμηλή (160 °C)
Κανονικά και με χοντρή τρίχα	≈≈	Υψηλή (190 °C)

↳ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (

- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum menyimpannya.
- Berhati-hatilah saat menggunakan alat karena bisa menjadi sangat panas. Cukup pegang gagang karena bagian lain panas dan hindari kontak dengan kulit.
- Selalu tempatkan alat pada permukaan yang tahan panas, stabil, dan datar.
- Jangan biarkan kabel listrik menyentuh bagian alat yang panas.
- Jauhkan alat dari barang dan bahan yang mudah terbakar saat dihidupkan.
- Jangan pernah menutupi alat dengan sesuatu (mis. handuk atau pakaian) saat sedang panas.
- Gunakan alat hanya pada rambut yang kering. Jangan operasikan alat dengan tangan yang basah.
- Jagalah laras agar tetap bersih dan bebas dari debu serta produk penataan seperti mousse, semprotan dan gel.
- Laras memiliki lapisan pelindung. Lapisan ini lambat laun akan menipis seiring waktu. Meskipun demikian, hal ini tidak memengaruhi performa alat.
- Bawalah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli dapat sangat merugikan bagi penggunanya.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Lingkungan

Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada produk, artinya produk tersebut dicakup dalam European Directive 2012/19/EU.
Anda perlu mengetahui sistem pengumpulan terpisah di daerah Anda untuk produk-produk elektrik dan elektronik.
Harap ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang sudah tidak digunakan bersamaan dengan sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama Anda yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Pendahuluan

Sisir penata Philips 45mm (HP8632, HP8633, HP8634) memungkinkan Anda membuat ikal dan ombak rambut yang lembut dengan cepat dan merawat rambut di saat yang sama. Laras 45mm yang dipanaskan menjaga hasil yang bertahan lama, dan bulu sikat yang dapat keluar masuk menjamin penerapan yang aman dan hasil penataan yang sempurna. Semoga Anda senang menggunakan **Sikat Panas Penata.**

3 Ikhtisar

① Tombol Keluar-Masuk Bulu Sikat
② Laras Sikat
(Hanya HP8632) Dengan Lapusan Keratin
(Hanya HP8633) Dengan Lapisan Keramik
(Hanya HP8634) Dengan Lapisan Keramik Turmalin
③ Bulu Sikat
④ Lubang Keluar Ion
⑤ IndikatorDaya
⑥ Saklar Suhu/Off
⑦ 360° Kabel Putar
⑧ Simpul Gantungan

4 Menata rambut Anda

Persiapan untuk rambut Anda:

- Beri semprotan pelindung panas pada rambut yang basah sebelum mengeringkannya.
- Pastikan rambut Anda benar-benar kering sebelum menatanya.
- Jika rambut Anda keriting atau kribo, sisir dahulu sebelum menggunakan sikat panas penata.
- Beri semprotan hairspray lembut sebelum menata dengan sikat panas penata.

1 Hubungkan steker ke soket catu daya. Pilih pengaturan suhu yang sesuai (atau) menurut jenis rambut Anda sebagai berikut:

Jenis Rambut	Sakelar	Setelan Suhu
Halus dan mudah rusak		Rendah (160 °C)
Normal dan tebal		Tinggi (190 °C)

↳ Lampu tanda hidup akan menyala (⑤).
↳ Fungsi ion diaktifkan bila alat dinyalakan. Fungsi ini memberikan kemilau tambahan dan mengurangi kering.

2 Putar kenop penarik sikat (①) agar bulu sikat benar-benar keluar.
3 Letakkan alat pada permukaan yang tahan panas. Setelah 60 detik, alat siap digunakan.
4 Ambil sejumput rambut antara 2cm dan 4cm. Sikat sepanjang rambut hingga hampir mencapai ujungnya.

Tip: Untuk mendapatkan rambut ikal dan berombak yang tegas, ambil rambut lebih sedikit.

5 Putar pegangan sedemikian rupa hingga ujung rambut terlilit pada laras (②). Pastikan rambut tersebar dengan merata pada laras.

Tip: Jika rambut terlepas dari laras, gunakan jari Anda untuk rambut yang lepas di antara bulu sikat.

6 Putar pegangan agar rambut benar-benar berada di laras (②).
7 Biarkan sikat di posisi tersebut selama 8 hingga 12 detik.
Catatan: Untuk mencegah rambut kusut, putar sikat penata ke satu arah saat mengeriting rambut.
8 Putar kenop (①) untuk menarik bulu sikat.
9 Lepaskan sikat secara horizontal untuk melepas rambut. Jangan memutar rambut.

Tip: Setelah melepas sikat dari rambut, tahan ikalan dengan tangan selama beberapa detik agar ikalan mendingin untuk mendapatkan hasil yang lebih tahan lama.

Ulangi langkah 2-9 ke bagian rambut yang lainnya.
10 Selalu beri semprotan hairspray setelah menata.

5 Tip penataan tambahan

Jika Anda ingin menambah volume rambut, lilitkan rambut dari akar hingga ujung, pastikan rambut tersebar dengan merata sepanjang laras. Saat meliitkan rambut dari akar, Anda dapat mengeluarkan bulu sikat untuk mengamankan rambut di tempatnya, atau masukkan bulu sikat untuk penataan yang lebih cepat. Agar terhindar dari terbakar, ingat untuk berlatih menggunakan bulu sikat yang keluar penuh.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan rambut dan debu dari alat.
4 Bersihkan alat dengan kain lembab.
5 Simpanlah alat di tempat yang aman dan kering serta bebas debu.
6 Anda juga dapat menggantungnya pada lubang gantungannya (⑧).

6 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda lihat pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

7 Mengatasi masalah

Masalah	Penyebab	Solusi
Alat sama sekali tidak bekerja.	Soket daya yang terhubung dengan alat mungkin rusak.	Periksa apakah alat ditancapkan dengan benar. Periksa sekring untuk soket daya ini di rumah Anda.
	Alat mungkin tidak cocok dengan tegangan listrik yang dihubungkan.	Pastikan tegangan listrik yang ditunjukkan pada pelat tipe alat tersebut sesuai dengan tegangan listrik setempat.

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Prestare la massima attenzione durante l'uso dell'apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il contatto con la pelle.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e termoresistente.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
- Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Assicurarsi che il cilindro sia pulito e privo di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel.
- Il cilindro è dotato di uno strato di rivestimento. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Ambiente

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

2 Introduzione

Le spazzole per la piega da 45 mm Philips (HP8632, HP8633, HP8634) consentono di creare ricci e onde morbide in modo semplice e veloce, prendendosi cura dei capelli. Il cilindro da 45 mm garantisce risultati a lunga durata, mentre le setole retrattili favoriscono un'applicazione sicura e una piega perfetta. Buon divertimento con la **spazzola per la piega riscaldata**!

3 Panoramica

① Pomello per ritrarre le setole
② Cilindro della spazzola
Con rivestimento in ceramica (solo il modello HP8632)
Con rivestimento in ceramica (solo il modello HP8633)
Con rivestimento in ceramica e tormalina (solo il modello HP8634)
④ Setole
⑤ Apertura di ionizzazione
⑥ Spia di accensione
⑦ Interruttore della temperatura/off
⑧ Parte ricurva a 360°
⑨ Gancio

4 Crea la tua piega

Preparazione dei capelli:

- Applicare uno spray per la protezione dal calore sui capelli bagnati prima di asciugarli.
- Accertarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di iniziare la piega.
- Pettinare i capelli ricci o crespi prima di iniziare a utilizzare la spazzola per la piega riscaldata.
- Applicare sui capelli uno spray fissante delicato prima di iniziare la piega con la spazzola calda.

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione. Selezionare un'impostazione della temperatura adatta (oppure) (⑥) a seconda del tipo di capelli, come segue:

Tipo di capelli	Interruttore	Impostazione della temperatura
Sottili e fragili		Bassa (160 °C)
Normali e spessi		Alta (190 °C)

↳ L'indicatore di accensione si illumina (⑥).
↳ La funzione di ionizzazione è attivata quando l'apparecchio è acceso. Questa funzione dona ulteriore lucentezza ai capelli e riduce l'effetto crespo.

2 Ruotare il pomello per ritrarre le setole (①) in modo da estrarle.
3 Posizionare l'apparecchio su una superficie termoresistente. Dopo 60 secondi, l'apparecchio è pronto per l'uso.
4 Scegliere una ciocca di capelli con una lunghezza tra 2 cm e 4 cm. Spazzolare per tutta la lunghezza dei capelli fino a raggiungere la punta.

Suggerimento: per i ricci e le onde più definiti, scegliere ciocche di capelli più piccole.

5 Ruotare l'impugnatura in modo tale che le punte dei capelli siano avvolte intorno al cilindro (②). Accertarsi che i capelli siano avvolti intorno al cilindro in modo uniforme.

Suggerimento: se i capelli scivolano dal cilindro, riposizionarli tra le setole con le dita.

6 Ruotare l'impugnatura in modo tale che la ciocca di capelli sia completamente avvolta intorno al cilindro (②).
7 Mantenere la spazzola in questa posizione per 8-12 secondi.
Nota: per prevenire l'aggrovigliarsi dei capelli, ruotare la spazzola sempre verso la stessa direzione durante la creazione dei ricci.
8 Ruotare il pomello (①) per ritrarre le setole.
9 Rimuovere la spazzola in senso orizzontale per rilasciare i capelli. Non srotolare la ciocca.

Suggerimento: dopo aver estratto la spazzola dai capelli, tenere il riccio in mano per alcuni secondi per consentire ai ricci di raffreddarsi, ottenendo in questo modo risultati più duraturi.
Ripetere i passaggi 2-9 sul resto dei capelli.
10 Applicare sempre uno spray fissante dopo la piega.

5 Ulteriori suggerimenti per la piega

Se si desidera aggiungere maggiore volume ai capelli, avvolgerli dalle radici fino alle punte, accertandosi che siano posizionati sul cilindro in modo uniforme. Quando si avvolgono i capelli partendo dalle radici, è possibile posizionare i capelli estraendo le setole oppure ritrarle per una piega più veloce. Per evitare bruciature involontarie, utilizzare con le setole completamente estratte.
Dopo l'uso:
1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
3 Rimuovere i capelli e la polvere dall'apparecchio.
4 Pulite l'apparecchio con un panno umido.
5 Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
6 Per riporre l'apparecchio, è anche possibile appenderlo tramite l'apposito gancio (⑨).

6 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

7 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La presa di corrente utilizzata non funziona.	Verificare che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione correttamente. Verificare il fusibile di questa presa di alimentazione di casa.
	L'apparecchio potrebbe non essere adatto per la tensione alla quale è stato collegato.	Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta del modello dell'apparecchio corrisponda a quella della rete locale.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
- Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische schokken te voorkomen.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid.
- Plaats het apparaat altijd op een hittebestendige, stabiele, vlakke ondergrond.
- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en materialen als het is ingeschakeld.
- Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding).
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Houd de staaf schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel.
- De staaf is voorzien van een laag. Deze laag kan in de loop der tijd langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de gebruiker.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wielties ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Inleiding

Met de **Philips-stijlborstels van 45 mm** (HP8632, HP8633, HP8634) maakt u snel en eenvoudig zachte krullen en golven terwijl u tegelijkertijd uw haar verzorgt. De verwarmde staaf van 45 mm zorgt op een veilige manier voor langdurige resultaten en de intrekbare borstelpennen garanderen veilig gebruik en perfecte stylingresultaten. We hopen dat u zult genieten van het gebruik van uw **verwarmde stijlborstel.**

3 Overzicht

① Knop voor het intrekken van de borstelpennen
② Borstelstaaf
(Alleen HP8632) met keratinelaag
(Alleen HP8633) met keramische laag
(Alleen HP8634) met toermalijnen keramische laag
③ Borstelpennen
④ Uitlaatopeningen voor ionen
⑤ Aan-lampje
⑥ Temperatuur/uit-schakelaar
⑦ 360° draaibaar snoer
⑧ Ophangoog

4 Uw haar stylen

Voorbereiding voor uw haar:

- Gebruik hittebestendige spray voor u nat haar droogt.
- Zorg ervoor dat uw haar helemaal droog is voordat u het gaat stylen.
- Als u krullend of kroezend haar hebt, kam uw haar dan voordat u de verwarmde stijlborstel gebruikt.
- Gebruik een milde verstevigende spray voor u de verwarmde stijlborstel gebruikt.

1 Steek de stekker in een stopcontact. Kies als volgt een geschikte temperatuurstand (of) (⑥) voor uw haartype:

Haartype	Overschakelen	Temperatuurstand
Fijn en breekbaar		Laag (160°C)
Normaal en dik		Hoog (190°C)

↳ Het aan-lampje gaat branden (⑤).
↳ De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Deze functie geeft extra glans en vermindert pluizigheid.

2 Draai de knop voor het intrekken van de borstelpennen (①) om zodat de borstelpennen uit de borstel komen.
3 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak. Na 60 seconden is het apparaat klaar voor gebruik.
4 Neem een haarstreng van 2 tot 4 cm. Borstel het haar tot u de haarpunten bijna hebt bereikt.

Tips: voor gedefinieerde krullen en golven neemt u smallere haarstrengen.

5 Draai het handvat zodat de haarpunten rond de staaf (②) zijn gewikkeld. Controleer of het haar gelijkmatig over de staaf is verdeeld.

Tip: als het haar van de staaf glijdt, plaatst u de losse haren met uw vingers tussen de borstelpennen.

6 Draai het handvat zodat de haarstreng zich volledig op de staaf (②) bevindt.
7 Houd de borstel 8 tot 12 seconden in dezelfde positie.
Opmerking: om klitten in het haar te voorkomen, draait u de stijlborstel steeds in 1 richting wanneer u uw haar krult.
8 Draai de knop (①) om de borstelpennen terug te trekken.
9 Verwijder de borstel horizontaal om het haar los te laten. Wikkel de streng niet af.

Tips: houd voor een langdurig resultaat de krullen nadat u de borstel uit uw haar hebt gehaald enkele seconden in uw hand, zodat ze kunnen afkoelen.

Herhaal stap 2-9 voor de rest van uw haar.
10 Gebruik altijd verstevigende spray na het stylen.

5 Extra stylingtips

Als u uw haar meer volume wilt geven, wikkelt u uw haar van de wortels tot de punten om de staaf. Zorg ervoor dat het haar gelijkmatig over de staaf is verdeeld. Wanneer u uw haar vanaf de wortels om de staaf wikkelt, kunt u de borstelpennen naar buiten laten komen om uw haren op hun plek te houden of trek de borstelharen in als u sneller wilt stylen. Om brandwonden te voorkomen, laat u de borstelpennen naar buiten komen om te oefenen.
Na gebruik:
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
3 Verwijder haar en stof van het apparaat.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op.
6 U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (⑧) hangen.

6 Garantie en service

Als u meer informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

7 Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat doet het helemaal niet.	Misschien is het stopcontact waarop het apparaat aangesloten defect.	Controleer of het apparaat juist is aangesloten. Controleer de zekering voor dit stopcontact in uw huis.
	Misschien is het apparaat niet geschikt voor de netspanning waarop het is aangesloten.	Controleer of het voltage op het typeplaatje op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
- Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært varmt. Bare hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke må tas på.
- Sett alltid apparatet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate.
- Unngå at strømledningen kommer i kontakt med de varme delene av apparatet.
- Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale når det er slått på.
- Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller klesplagg) når det er varmt.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet med våte hender.
- Hold alltid sylinderen ren og fri for støv og friseringsprodukter som skum, spray og gelé.
- Sylinderen har et belegg. Dette belegget kan kanskje slites sakte vekk over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
- Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelser eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljø

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Innledning

Philips 45 mm stylingbørster (HP8632, HP8633, HP8634) gjør det enkelt og raskt å lage myke krøller og bølger samtidig som du tar vare på håret. Oppvarmet 45 mm sylinder sikrer langvarige resultater, og inntrekkbare børstehår garanterer sikker bruk og perfekte stylingresultater. Håper du vil ha glede av den **oppvarmede stylingbørsten.**

3 Oversikt

① Knapp for å trekke inn børstehår
② Børstesylinder
(kun HP8632) med keratinbelegg
(kun HP8633) med keramisk belegg
(kun HP8634) med keramisk turmalinbelegg
③ Børstehår
④ Ion-utgang
⑤ Strømindikator
⑥ Temperatur-/av-bryter
⑦ 360° roterbar ledning
⑧ Hengeløkke

4 Frisere håret

Forberedelse av håret:

- Påfør varmebeskyttende spray på vått hår før du tørker det.
- Sørg for at håret er helt tørt før du friserer det.
- Hvis du har krøllete eller krusete hår, bør du gre det før du begynner å bruke den oppvarmede stylingbørsten.
- Påfør mild fikseringspray på håret før du friserer med den oppvarmede stylingbørsten.

1 Koble støpselet til en stikkontakt. Velg passende temperaturinnstilling (eller) (⑥) i henhold til hårtypen din som følger:

Hårtype	Slå	Temperaturinnstilling
Fint og skjørt		Lav (160 °C)
Normalt og tykt		Høy (190 °C)

↳ På-lampen lyser (⑤).
↳ Ionefunksjonen aktiveres når apparatet blir slått på. Denne funksjonen gir ekstra glans og reduserer krusing.

2 Vri på knappen for inntrekking av børstehår (①) for å skyve børstehårene helt ut.
3 Plasser apparatet på en varmebestandig overflate. Etter 60 sekunder er apparatet klart til bruk.
4 Ta en hårlokk på mellom 2 cm og 4 cm. Børst nedover håret til du nesten kommer til hårtuppene.

Tips: Hvis du vil ha mer definerte krøller og bølger, må du ta mindre deler av håret.

5 Drei håndtaket slik at hårtuppene vikles rundt sylinderen (②). Kontroller at håret er jevnt fordelt på sylinderen.

Tips: Hvis håret glipper av sylinderen, bruker du fingrene for å plassere løst hår mellom børstehårene.

6 Drei håndtaket slik at hårlokken ligger godt på sylinderen (②).
7 Hold børsten i denne posisjonen i 8 til 12 sekunder.
Merk: Hvis du vil forhindre hårflokker, dreier du stylingbørsten i én retning når du krøller håret.
8 Vri på knappen (①) for å trekke inn børstehårene.
9 Fjern børsten horisontalt for å frigjøre håret. Ikke vikle ut hårlokken.

Tips: Når du har tatt børsten ut av håret, holder du krøllen i hånden i noen sekunder for at krøllen skal avkjøles og gi langvarige resultater. Gjenta trinnene 2–9 for å style resten av håret.
10 Påfør alltid fikseringsspray på håret etter stylingen.

5 Flere stylingtips

Hvis du vil ha mer volum i håret, vikler du håret fra røttene til tuppene og sørger for at håret er det jevnt fordelt over sylinderen. Når du vikler håret fra røttene, kan du enten presse børstehårene ut for å holde håret på plass, eller du kan trekke inn børstehårene for raskere styling. For å unngå utilsiktede brannskader må du ave deg på å bruke apparatet med børstehårene helt ute.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Fjern hår og støv fra apparatet.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
5 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv.
6 Du kan også henge det i hengeløkken (⑧).

6 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips kundesenter der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

7 Feilsøking

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke i det hele tatt.	Kanskje stikkontakten som apparatet er tilkoblet, ikke fungerer.	Kontroller at apparatet er riktig koblet til. Kontroller sikringen for den aktuelle kontakten.
	Apparatet er kanskje ikke beregnet for spenningen det er koblet til.	Kontroller at spenningen som er angitt på merkeplaten, er den samme som den lokale nettspenningen.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Não introduza objectos metálicos nas aberturas para evitar choques eléctricos.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Tenha muito cuidado ao utiliz